



HYSOLV  
**FOOTCHECK**  
THE PROFESSIONALS CHOICE



## PEDILUVE FOOTCHECK pour « botte propre » pour une biosécurité renforcée




Vidéo Lien YOUTUBE : [https://youtu.be/U\\_wmrgYnrQI](https://youtu.be/U_wmrgYnrQI)

### UN VRAI PAS EN AVANT DANS LA BIOSÉCURITÉ



**WT92A**

1. Utilisation simple et économique
2. Concentration précise à chaque fois
3. Suivi de contrôle pour une tenue de registres et une utilisation responsables
4. Augmente le niveau de désinfection des chaussures et bottes en veillant à la bonne concentration à utiliser.
5. Améliore les pratiques en biosécurité.
6. Facilite la conformité et aide à appliquer les normes demandées lors des audits de désinfection.
7. Très économique en optimisant l'utilisation de désinfectant concentré et en réduisant les déchets.
8. Il est résistant à l'usure et durable dans l'utilisation, et très simple à nettoyer.
9. Il est pratique, portable et facile à manipuler.
10. Le Pédiluve Footcheck est extrêmement visible par sa couleur orange fluo et donc facilement identifiable

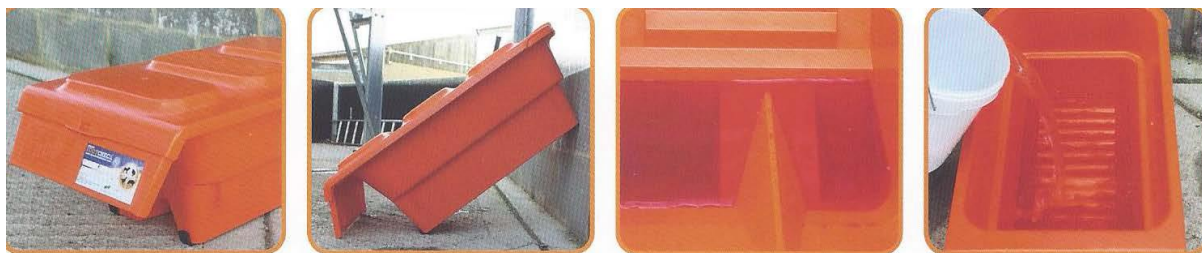

**WT92B** Cordelette de soutien au mur du couvercle du pédiluve Footcheck

### Références :

WT92A	Pédiluve Footcheck
WT92B	Cordelette avec anneau de fixation pour Footcheck

### Mode d'emploi :

- Placer le Footcheck à 90 ° contre le mur avec la bavette de devant en appui au sol.
- Deux modes de dosage :
  - A droite, le remplissage de la petite coupelle permet un dosage à 1%
  - A gauche, le remplissage de la grande coupelle permet un dosage à 2%
- Rabaisser le Footcheck au sol et le remplir jusqu'au trait horizontal du milieu pour une contenance de 11 litres.
- Placer l'anneau au mur et relier la cordelette au capot.
- Bien identifier la vignette autocollante sur la bavette de devant avec la date, le dosage et le nom du produit placé à l'intérieur du Footcheck.
- Un double de cette vignette doit être conservé dans un registre à part